


Brugervejledning

Stilux

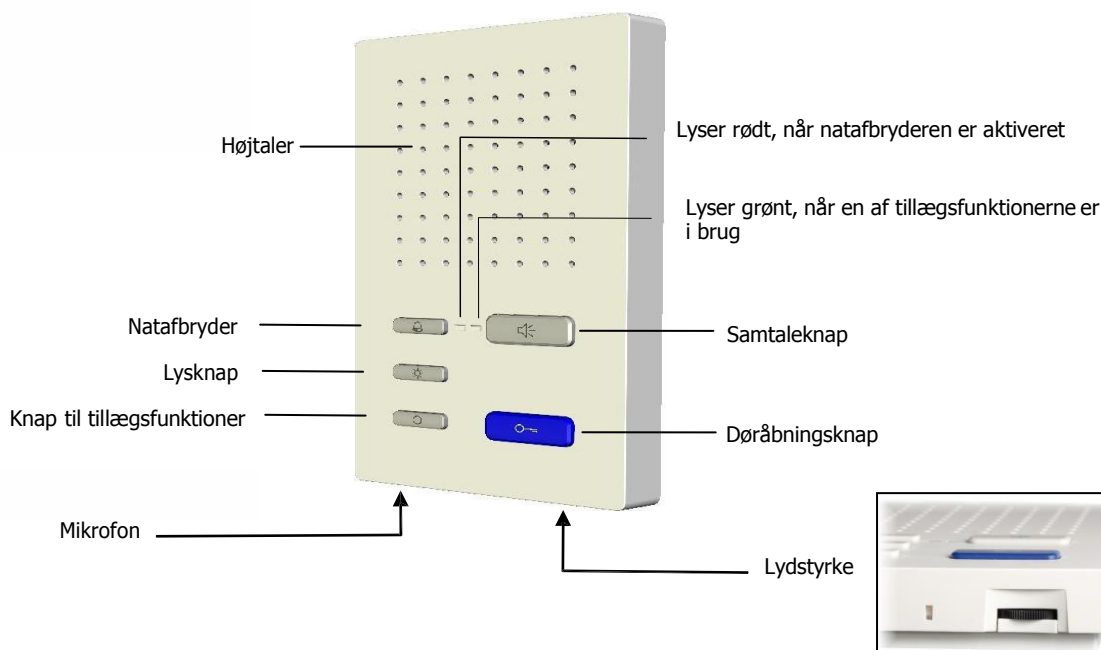

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstenen bliver der givet signal til, at der er et dørøpkald.

Samtale med besøgende ved gadedøren:

Ved et kort tryk på **samtaleknappen** bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Ved at holde **samtaleknappen** inde i mere end 1 sekund aktiveres énvejskommunikation, hvor knappen efterfølgende skal holdes inde for at tale og slippes for at lytte.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på **samtaleknappen** igen. Samtaleforbindelsen til døren og til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 2 minutter.

Ændring af samtale-/ringetonevolumen:

Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen, mens en samtale er i gang.

Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere på den samme drejeknap, mens der ikke er en samtale er i gang, eller mens den ringer.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på **lysknappen**.

Døråbning:

Døren åbnes ved et kort tryk på **døråbningsknappen**.

Forskel på ringesignal: Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi)

1. For at starte programmeringen: Tryk på **natafbryderknappen** i 8 sek., indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på **døråbnings-** eller **lysknappen** - se nedenfor.

- fra gadedør

Tryk på **døråbningsknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte melodi gemmes.

- fra lejlighedsdør

Tryk på **lysknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte melodi gemmes.

Afsluttes med tryk på **natafbryder** hvorefter dioder slukker efter 8 sek.